NAVCITY

Cinema Image
NV 2500

Manual do Usuário

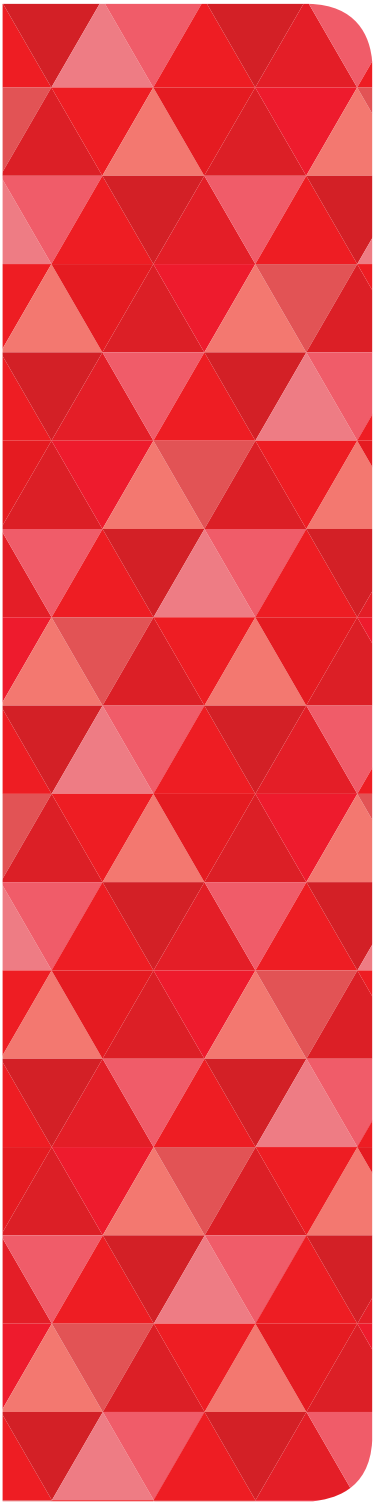

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Quando você quiser se desfazer deste produto, não misture com o lixo doméstico. Existe um sistema de coleta separado para produtos eletrônicos usados de acordo com a legislação que exige tratamento adequado, recuperação e reciclagem.

Favor contatar as autoridades locais para o método correto de eliminação. Ao fazer isso, você assegurará que o produto será submetido ao tratamento adequado, à recuperação e à reciclagem e assim evitará efeitos negativos potenciais no meio ambiente e na saúde humana.

AVISO IMPORTANTE

Alertar o usuário para a existência de alta voltagem na parte interna do produto.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abra a tampa. Os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado.

Alertar o usuário para a existência de instruções de operações importantes.



Esta marca indica que este aparelho pertence ao produto laser Classe 1.

AVISO

Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Dentro existem componentes de alta tensão, portanto, não tente abrir o invólucro sob o risco de perda da garantia. Apenas técnicos qualificados são permitidos a fazer manutenção no produto.

AVISO IMPORTANTE

Este DVD contém um sistema de diodo laser Classe 1.
Leia este manual cuidadosamente e familiarize-se com as instruções antes de usar o produto. Após a leitura deste manual, conserve-o para futuras consultas.

Para evitar radiação a laser direta, não tente abrir o invólucro. Um feixe de laser visível irradiará quando o invólucro for aberto ou quando o dispositivo de fechamento for aberto. Não olhe fixamente para o feixe de laser.

Para evitar dano ao carregador do aparelho, favor não puxar ou arrastar a bandeja do carregador quando estiver operando e desligue a fonte de energia somente quando o aviso "SEM DISCO" for exibido.

Nunca coloque objetos em cima do aparelho. Isto pode afetar a reprodução ou danificar o aparelho. Se estiver usando o cabo de alimentação e o acoplador de aparelhos para funcionar e parar o aparelho, o uso deve ser feito de maneira suave. É terminantemente proibido colocar qualquer utensílio com líquido, tal como vasos de plantas, em cima do aparelho.

TABELA DE CONTEÚDOS

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES	**03**
ESPECIFICAÇÕES	**05**
Especificações técnicas	05
Formatos suportados	05
SOBRE O APARELHO	**06**
Identificação do painel dianteiro	06
Identificação do painel traseiro	06
Identificação do painel do controle remoto	07
CONEXÕES	**08**
Conexões do sistema	08
OPERAÇÕES	**09**
Controle remoto	09
MENU DE CONFIGURAÇÃO	**12**
Configuração Geral	12
Configuração do Idioma	12
Configuração do Vídeo	13
Formato	13
Modo Visual	13
Sistema de TV	13
Áudio	13
Censura	14
Outros	14
GUIA de SOLUÇÃO de PROBLEMAS	**15**
DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA	**16**

INSTALAÇÃO

Água e umidade - não utilize o aparelho perto de locais com água e alta umidade (banheiras, lavabos, pias de cozinha ou lavanderia, porão úmido , perto de piscina, etc.)

Não coloque o aparelho em um carrinho, estante, tripé, suporte ou mesa. O aparelho pode cair e causar ferimentos graves a uma criança ou um adulto, e sérios danos ao aparelho.

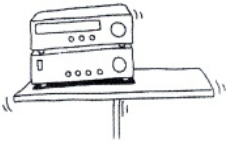

Nunca bloqueie as fendas ou aberturas colocando o aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou locais similares.

Nunca coloque o aparelho em local confinado, como estantes ou armários embutidos, a menos que haja ventilação adequada.

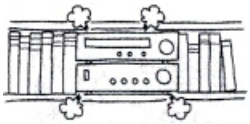

Calor – não coloque o aparelho próximo ou sobre o radiador, aquecedor ou que fique exposto à luz solar direta.

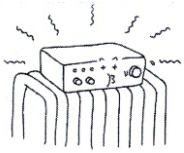

As fendas e aberturas do gabinete são feitas para a ventilação necessária. Para garantir o perfeito funcionamento do aparelho, e para protegê-lo contra aquecimento, estas fendas e aberturas não devem ser cobertas ou bloqueadas.



Fonte de alimentação – Este aparelho deve ser operado apenas com a fonte de alimentação indicada na etiqueta. Se você não tiver certeza do tipo de energia elétrica fornecida à sua residência, favor consultar o seu revendedor ou a companhia de energia elétrica de sua cidade. Para os aparelhos feitos para operar com baterias ou outras fontes, consulte o manual de instruções.

Quando não estiver em uso - Desconecte o cabo de alimentação do aparelho da tomada, quando o aparelho o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo. Para desligar o cabo, puxe-o segurando na tomada. Nunca desligue da tomada puxando o cabo.

Relâmpagos – Para uma maior proteção deste aparelho durante uma tempestade de relâmpagos, desligue-o da tomada, desconecte da antena ou sistema de cabo. Isto evitará danos aos aparelho durante ataques de raios ou picos de energia.

Limpeza – Desligue o aparelho da tomada antes de limpar ou polir. Não use detergentes líquidos ou aerossol. Use um pano levemente umedecido na parte externa do aparelho.

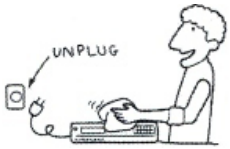

Sobrecarga - Não sobrecarregue tomadas, cabos de extensão ou filtros de linha além da sua capacidade, pois poderá resultar em incêndio ou choques elétricos.



Cabo de alimentação – Proteção – Passe o cabo de alimentação de modo que não esteja sujeito a ser pisado ou esmagado por objetos colocados sobre ele dando atenção especial aos plugues, receptáculos e no local onde o cabo sai do aparelho.

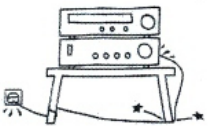

Entrada de objetos e líquidos – Nunca empurre objetos de qualquer natureza para dentro do aparelho através das aberturas, pois podem tocar em pontos de voltagem perigosa ou provocar curto-circuito que podem resultar em incêndio ou choque elétrico.

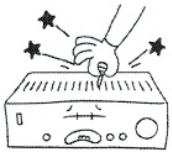

Conserto – Não tente consertar o aparelho por conta própria, pois a abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a alta tensão e outros perigos. Os reparos devem ser realizados por pessoas qualificadas.

Entre em contato com a assistência técnica se:
1. O aparelho não funcionar normalmente ao seguir as instruções de funcionamento e ajustes dos controles que estão especificados no manual de instrução. O ajuste inadequado de outros controles pode resultar em danos e e frequentemente exigirá muito trabalho de um técnico qualificado para restaurar o aparelho ao funcionamento normal.

2. O aparelho for sujeito a choque por ser derrubado ou o gabinete for danificado.

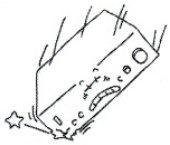

3. O aparelho parece não funcionar normalmente ou mostra uma mudança acentuada de desempenho.

4. Algum líquido pode ter sido derramado ou objetos podem ter caído dentro do aparelho.

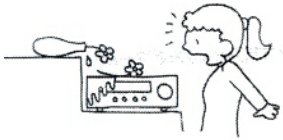

5. O aparelho tenha sido exposto à chuva ou à água.

ESPECIFICAÇÕES

Especificações técnicas

Mídias:	CD, CD-R/RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW
Formatos:	Áudio CD, Vídeo CD, SVCD, HDCD, Foto Kodak CD, DVD
Codecs:	XVID, MP3, JPEG, Foto CD
Firmware:	Expansível
Resposta de Áudio:	20Hz-20kHz
Relação S/R de Áudio:	>85dB
THD:	0.003%
Separação de canais:	56dB
Áudio DAC:	96Khz/24 bit Áudio Conversor D/A
Vídeo DAC:	Seis pares 12 bit 108 MHz Conversor de Vídeo D/A
Resolução de Vídeo:	520 linhas ou superior (Scan Progressivo)
Relação S/R de Vídeo:	60dB
Saída de Áudio (Analógica):	2V, resistência: 10 Kohm
Saída de Áudio (Digital):	0,5V p-p, resistência: 750hm
Saída de Vídeo:	1V p-p, resistência: 7500hm
Saída de Vídeo-S:	Brilho (Y) 1V p-p, Crominância © 0,286V p-p, resistência 750hm
Fornecimento de Energia:	100-240V – 50/60Hz
Consumo de Energia:	10W

Formatos suportados

MÍDIA	SÍMBOLO	CONTEÚDO
DVD	DVD VIDEO	Áudio Vídeo digital comprimido
Video-CD (VCD)	VIDEO CD	Áudio Vídeo digital comprimido
Super-VCD (SVCD)	COMPACT disc SUPER VIDEO	Áudio Vídeo digital comprimido
CDDA	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Áudio Digital
MP3	MP3	Áudio Digital comprimido
Kodak Picture CD	Kodak PICTURE CD COMPATIBLE	Imagem estática comprimida
JPEG	JPEG Photo	Imagem estática comprimida

Todos os consertos e serviços técnicos devem ser feitos por pessoas qualificadas das assistências técnicas. Todas as imagens fornecidas aqui são desenhos de objetos reais e podem diferir das imagens reais.

Painel Dianteiro

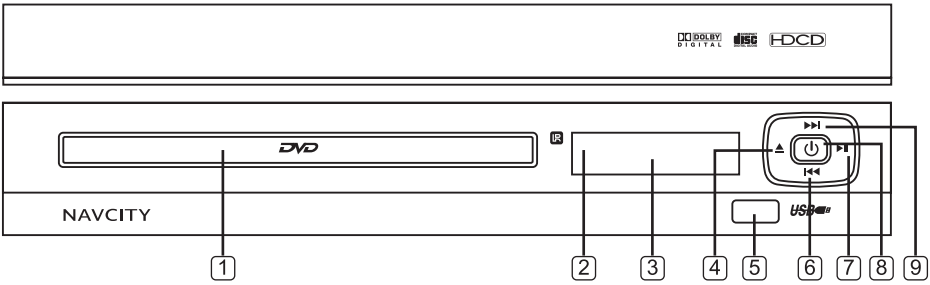

1. Porta do Disco DVD
2. Sensor de sinal do controle remoto
3. LED
4. Botão Abrir / Fechar
5. Entrada USB
6. Botão Retroceder / Anterior
7. Botão Play / Pausa
8. Botão Liga / Desliga
9. Botão Adiantar / Próximo

Painel Traseiro

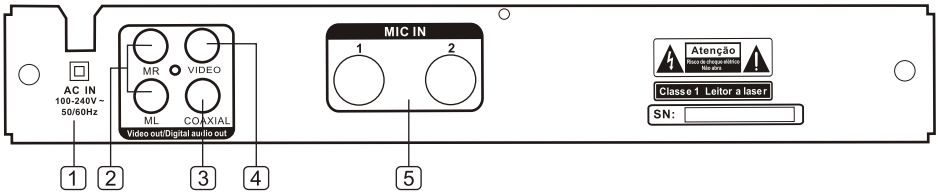

1. Cabo de alimentação 100-240V ~ fonte de alimentação
2. Saídas Dir./ Esq. Audio Estéreo
3. Saída de Video
4. Saída Coaxial
5. Entradas de Microfones

Controle Remoto

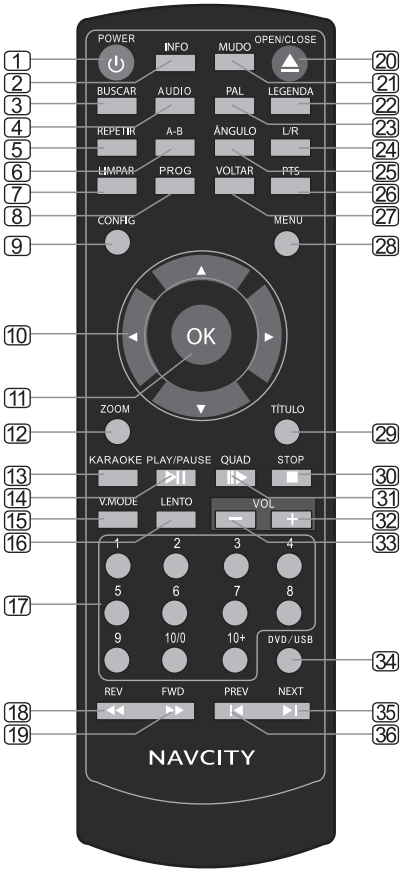

1. Ligar / Desligar
2. Informação DVD
3. Pesquisar
4. Seleção de Áudio
5. Repetir
6. Repetição A-B
7. Limpar
8. Programação
9. Configurações
10. Direcionais
11. Confirmar
12. Zoom
13. Karaokê
14. Play / Pausa
15. Navegação VCD
16. Câmera Lenta
17. Números
18. Retroceder
19. Adiantar
20. Abrir / Fechar
21. Mudo
22. Seleção de Legenda
23. PAL-M / NTSC
24. Áudio Esq./ Dir.
25. Seleção de Ângulo
26. Pontuação Karaokê
27. Voltar
28. Menu
29. Título
30. Parar
31. Avança um quadro
32. Volume +
33. Volume -
34. DVD / USB*
35. Próxima faixa
36. Faixa anterior

* O DVD/USB só pode ser selecionado quando o vídeo estiver no modo parado.

OBSERVAÇÃO

Ao usar, direcione o controle remoto para o sensor infravermelho do produto (em um ângulo de 45º). Não coloque o controle remoto próximo ao calor ou em um ambiente que exista muita umidade. Não mergulhe o controle remoto na água ou outro líquido. Não use pilhas usadas e sempre use o mesmo tipo de bateria. Só trocar as baterias quando o controle remoto não funcionar ou funcionar intermitentemente.

Inserir baterias no Controle Remoto

1. Remova a tampa na direção mostrada.	2. Insira duas pilhas AAA. (1,5V) Atenção para os polos (+ -).	3. Recolocar a tampa.

Conexões do sistema

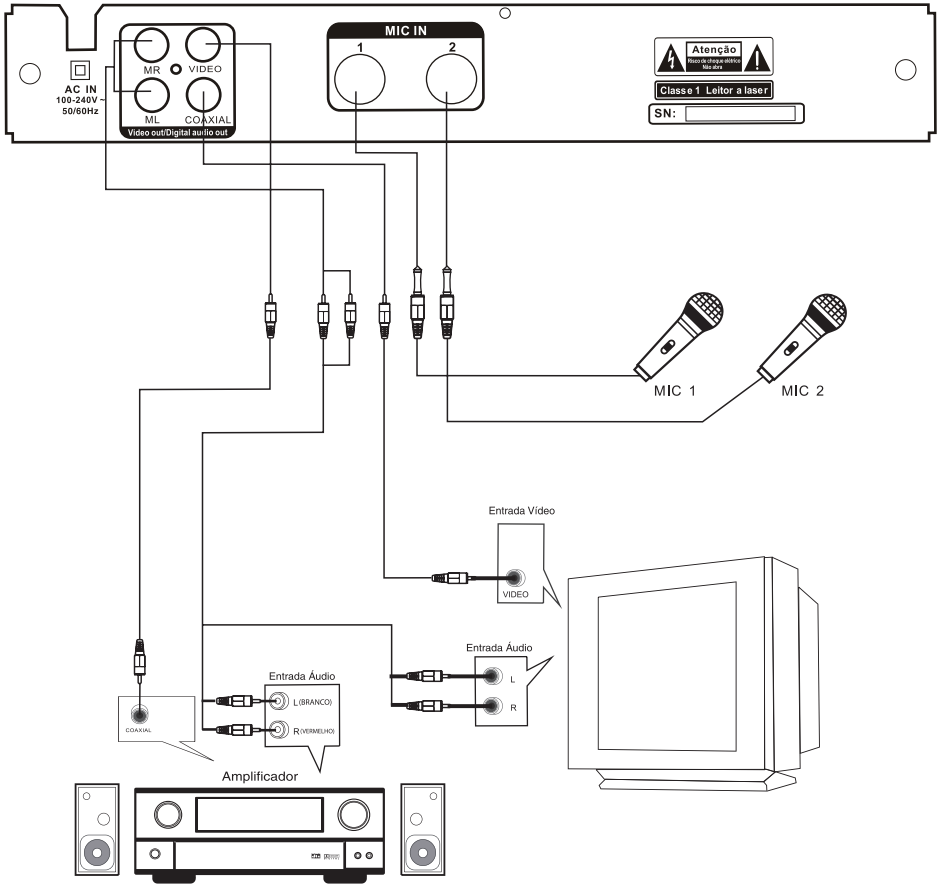

Controle Remoto

POWER
Pressione "POWER" para que o aparelho comece a funcionar. Durante a reprodução, pressione "POWER" para interromper o aparelho.

OPEN / CLOSE
Para abrir / fechar a bandeja do DVD Player.

TÍTULO
Durante a reprodução do DVD, pressione "TÍTULO" para exibir o título do menu do DVD ou reproduza o primeiro título. Nota: Esta função diz respeito ao disco.

MENU
Durante a reprodução do DVD, pressione "MENU" para exibir o Menu do disco do título atual.
Nota: Está função diz respeito ao disco.

V.MODE
Durante a reprodução do VCD / SVCD, pressione "V.MODE" para navegar no controle de reprodução VCD/ SVCD.

INFO
Durante a reprodução do disco, pressione "INFO" para exibir a posição do contador de tempo atual.

TECLAS NUMÉRICAS
Estas teclas são usadas para exibir a hora, bem como o título, capítulo ou número de faixa.
Quando um CD, DVD, MP3 ou VCD está reproduzindo (com "V.MODE" desligado), pressione as teclas de 0-10 para selecionar a faixa diretamente. Quando um índice numérico é exibido na tela, pressione as teclas de 0-10 para selecionar a entrada desejada.

VOL.
Pressione "+" para aumentar o volume.
Pressione "-" para diminuir o volume.

REPETIR
Cada vez que você pressionar o botão "REPETIR", mudará o modo repetir. Durante a reprodução de Xvid, VCD, CD e MP3, existem três modos: repetir uma vez, repetir tudo e desligado.

A-B
Durante a reprodução, pressione "A-B" para selecionar o ponto A. Pressione novamente para selecionar ponto B. O vídeo repetirá a seção de A a B automaticamente. Pressione A-B uma terceira vez para cancelar A-B, repetir e limpar os pontos.

Nota: Durante a reprodução de CD/ VCD/ SVCD os pontos A e B devem estar dentro da mesma faixa. Durante a reprodução de DVD, os pontos A e B podem ser selecionados a partir de diferentes capítulos.

LENTO
Durante a reprodução de DVD, VCD ou SVCD, pressione "LENTO" para reprodução em câmera lenta. Uma vez pressionado, o disco vai reproduzir 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, voltar à velocidade normal.

|◄ / ►|
Durante a reprodução de DVD, CD, MP3 ou VCD, pressione "|◄ / ►|" para reproduzir o anterior/ próximo capítulo, título ou faixa.
Pressione "|◄ / ►|" para alternar entre diferentes canais de rádio predefinidos quando o vídeo estiver em modo rádio.

REV◄◄
Durante a reprodução de DVD, CD ou VCD, pressione "◄◄" para procurar no sentido inverso.
OPERAÇÃO COM CONTROLE REMOTO.

◄◄X 2 ◄◄X 4 ◄◄X 8 ◄◄ X 16

Pressione "PLAY" para retornar à reprodução normal.

FWD ►►
Durante a reprodução de CD, MP3 e VCD, pressione "►►" para avançar.
O vídeo retornará na velocidade 2,4,8 e 16 vezes, como a seguir:

►►X 2 ►►X 4 ►►X 8 ►► X 16

Pressione "PLAY" para retornar à reprodução normal.

OK
Pressione o botão "OK" para confirmação da opção escolhida.

ÁUDIO
Pressione o botão "ÁUDIO" para selecionar o idioma do áudio.

QUAD
Ao reproduzir um disco DVD, VCD, SVCD, pressione "QUAD" uma vez, a imagem muda para o próximo quadro; pressione novamente para avançar um quadro. Pressione "PLAY" para retornar à reprodução normal.
AVISO: A função QUAD não está disponível durante a reprodução de CD.
Durante a reprodução, pressione "PAL" para selecionar o modo de AUTO/NTSC/PAL.

PAL
Durante a exibição, pressione "PAL" para selecionar os modos AUTO/ NTSC/ PAL.

MUDO
Pressione "MUDO" para desligar o áudio.
Nota: Operação com controle remoto.

L/R
Durante a reprodução de VCD/ SVCD, pressione o botão "L/R" para selecionar os canais de áudio: Esquerdo/ Direito/ Estéreo.

LIMPAR
Pressione "LIMPAR" para apagar os números que você digitou no modo programa.

PAUSE
Pressione "PAUSE" durante a reprodução para pausar a reprodução. Pressione "PLAY" para retornar à reprodução normal.

STOP
Pressione "STOP" uma vez durante a reprodução e pare a reprodução. Pressione "PLAY" para retornar a reprodução a partir do ponto que você pressionou "STOP". Pressione "STOP" duas vezes para parar a reprodução completamente.

VOLTAR
Quando o "V.MODE" estiver ligado no Menu Exibir, selecionar o item desejado, pressione retornar. Você pode selecionar o Menu exibir. Esta função só está disponível para VCD.

ZOOM
Durante a reprodução de VCD/ SVCD/ DVD/ Xvid, pressione o "ZOOM" para aumentar a imagem como a seguir:



DVD / USB
Pressione o botão "DVD/ USB" para escolher DVD ou USB. Nota: O "DVD/ USB" só pode ser selecionado quando o vídeo estiver no modo parado.

LEGENDA
Durante a reprodução do DVD, pressione "LEGENDA" repetidamente para selecionar a legenda disponível no disco DVD.
AVISO: A disponibilidade desta função é específica do disco. (O idioma será mudado).

CONFIG
Pressione o botão "CONFIG" do seu controle remoto para acessar o menu configuração. O menu configuração é um menu multi-nível.
Use os botões "▲/▼ " para selecionar a opção do menu desejada. Use os botões "◀/▶ " para voltar ao nível do menu anterior ou para entrar no próximo nível do menu. Pressione o botão "OK" para confirmar a seleção. Pressione o botão "CONFIG" para sair da configuração.

ÂNGULO
Durante a reprodução de DVD, pressione "ÂNGULO" para assistir a cenas a partir de ângulos diferentes. Pressione "ÂNGULO" repetidamente para mudar de um ângulo da câmera para outro.
Nota: Esta função é específica do disco.

BUSCAR
Durante a reprodução de VCD, Xvid, pressione "BUSCAR": Use "▲/▼ " para selecionar hora ou faixa. Use as teclas de números para entrar com a hora desejada ou faixa, em seguida pressione "OK" para confirmar.
Durante a reprodução de DVD, pressione "BUSCAR". Use "▲/▼" para selecionar hora, título ou capítulo. Use as teclas de números para selecionar a hora, a faixa ou o capítulo desejados, em seguida pressione "OK" para confirmar.
1) HORA pesquisa por uma hora exata na faixa.
2) FAIXA pesquisa por um título ou capítulo desejado.
3) Para alguns DVDs, esta função é indisponível.

KARAOKÊ
Pressione o botão "KARAOKÊ" para Ligar/Desligar o microfone. Para alternar as opções, aperte o botão "OK".

PTS
Este botão é para ligar a função de pontuação do karaokê.
AVISO: A pontuação do karaokê só poderá ser ligada quando o botão "KARAOKE" estiver no modo "Ligado".

PROG

CD RIPPING: Ao reproduzir um CD de áudio, o menu CD RIPPING aparecerá automaticamente como abaixo. Siga os passos a seguir para copiar o áudio do CD para o formato MP3 e salvar em um dispositivo USB.
Passo 1: Selecione a opção "Ripping".
Passo 2: Selecione a opção "Destino", em seguida escolha o dispositivo USB ou outros.
Passo 3: Selecione as músicas desejadas ou escolha "Selecionar Todas" para escolher todas as músicas.
Passo 4: Escolha a opção "Iniciar Ripping" para começar a extração. NÃO remova o dispositivo USB enquanto estiver reproduzindo.

QUALIDADE DO ÁUDIO

A qualidade dos áudios pode variar em: 128kbps (baixo), 160kbps (médio), 192kbps (alta) e 320kbps (máxima), da menor pra maior qualidade, respectivamente.

PROGRAMA

Ao reproduzir MP3, pressione "►", "▲" ou "▼" e "OK" para selecionar a função "Editar", em seguida pressione ◄ e "OK" para escolher a música que deseja.

Depois disso, pressione "►" e "OK" para escolher "Adicionar ao Programa" e em seguida "▲" e "OK" para selecionar a opção "Visualizar Programa", depois pressione "▲" para escolher "Editar" e pressione "◄" e "OK" para escolher a música. Pressione "PLAY" para reproduzir a música.

CANCELAR O PROGRAMA

Após programar, pressione "STOP" duas vezes e pressione "►" para escolher a opção "Editar" e em seguida pressione "◄" para escolher a música que você deseja cancelar e "OK" para confirmar a operação. Pressione "►" e "OK" para escolher "Limpar Programa", em seguida pressione "►" para "Visualizar" e retornar a reproduzir em ordem.

MENU DE CONFIGURAÇÃO

Configuração Geral

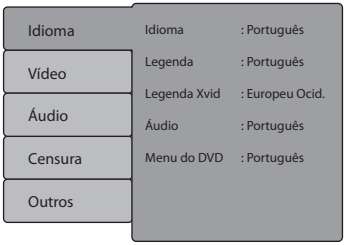

Em cada página do menu, os itens são exibidos à esquerda. Use o botão de direção "◄/►" no controle remoto para ir para a lista de opções ou para configurações à direita. Use o botão "◄/►" para voltar para o item do menu.

1. Pressione o botão "CONFIG" no controle remoto e o menu "Configuração" aparecerá na tela.
2. Selecione o item do menu principal desejado usando "▲/▼" e lista de opção será exibida à direita da tela.
3. Pressione "►" e vá para a lista de opções.
4. Selecione a opção desejada "▲/▼", a seguir pressione o botão "ENTER".
5. Use "◄" para voltar para o item do menu à esquerda.
6. Pressione o botão "CONFIG" para sair da página principal do menu configuração.

Configuração de Idioma

De acordo com sua língua, você deverá entrar no menu "Idioma" para selecionar o idioma desejado, legendas, legendas Xvid, idioma do áudio e do Menu do DVD.

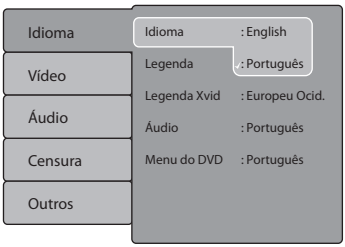

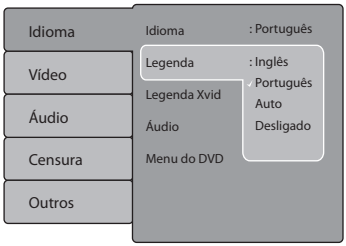

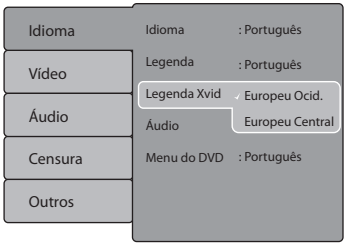

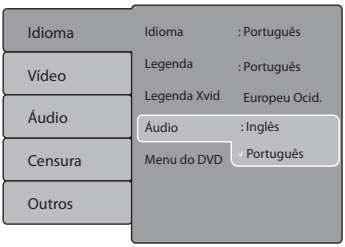

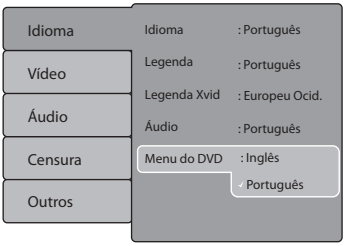

No Menu de Idioma, pressione "►" para selecionar o idioma do menu de "Configurações", tal como idioma do DVD, legendas, legendas de Xvid, áudio e Menu do DVD. Use corretamente o botão direção para entrar no menu desejado, e selecione o idioma desejado pressionando "OK".

Após terminar a configuração do idioma desejado, pressione "◄" para voltar para menu de configuração principal e configurar as outras categorias, ou pressione o botão "CONFIG" para sair.

Configuração de Vídeo

Faça as alterações necessárias de acordo com sua conexão da TV para atingir a melhor qualidade de vídeo. Selecione "Vídeo", como mostra o gráfico:

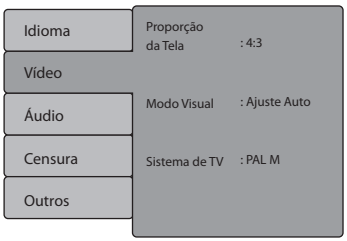

Formato

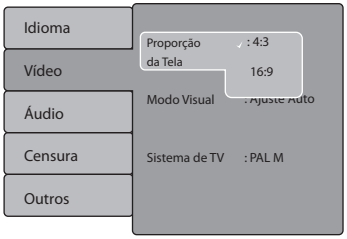

MODO 4:3- 4:3
Escolha se o DVD estiver conectado a uma TV com o modo 4:3.
16:9/Widescreen 16:9
Escolha se so DVD estiver conectado a uma TV de tela plana.

Modo Visual

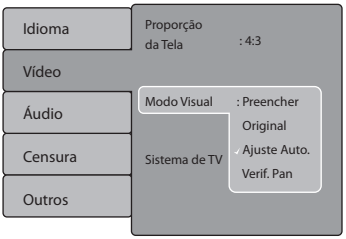

Quando rodar JPEG ou Fotos-Kodak, você poderá selecionar como a imagem aparecerá na tela, nos modos listados no menu.

Sistema de TV

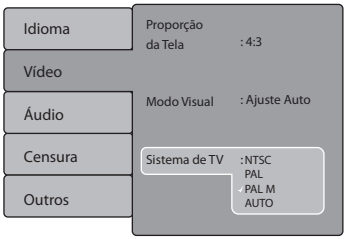

De acordo com os modos diferentes de TVs de diferentes países, você deverá selecionar o modo correto do sistema de sua TV para chegar ao resultado correto.

1. Se a TV usar o sistema PAL, selecione "PAL";
2. Se for NTSC, selecione "NTSC";
3. Se estiver em Auto, o DVD selecionará o sistema correto. Entretanto, se houver um problema com a cor, selecione "PAL" ou "NTSC", dependendo do disco ou TV.

Áudio

No Menu Principal selecione "Áudio", a tela aparecerá da seguinte forma:

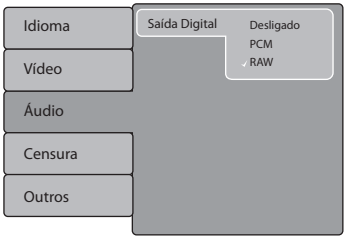

Selecione PCM ou RAW quando o DVD estiver conectado a um decodificador de áudio ou amplificador via conexão digital / optica.

Censura

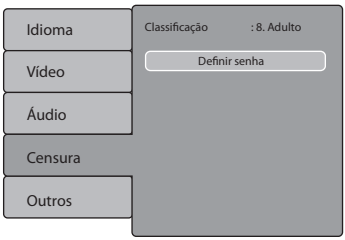

CLASSIFICAÇÃO:
As configurações de "Censura" limitam o sistema, conforme a classificação etária de filmes. Funciona com DVDs que têm um classificação específica. Isso auxilia a controlar os tipos de filmes que sua família assistirá.

Há 8 opções: 1 CRIANÇA; 2 G; 3 PG; 4 PG13; 5 PGR; 6 R;7 Nc17; and 8 ADULTO.
Selecione a opção "8. Adulto" para cancelar o limite de censura. A configuração padrão é "8 Adulto".

COLOCANDO UMA SENHA
A opção de senha vem inicialmente bloqueada e você não poderá escolher a classificação etária ou trocar a senha. Se deseja fazer uma classificação etária, você deve ligar a opção de senha para iniciar o processo. Em seguida, você deve inserir a senha padrão 8888 e apertar "OK" para confirmar. Para mudar a senha padrão para uma pessoal, insira a senha antiga (padrão se for a primeira vez), e depois insira uma nova senha de 4 números.

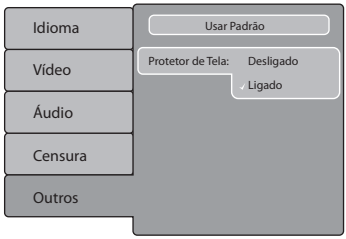

PROTEÇÃO DE TELA
Há a opção "Ligado/ Desligado" para utilização do Protetor de Tela.

Outros

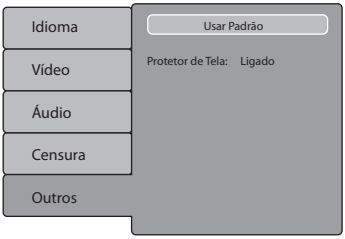

CONFIGURAÇÃO PADRÃO
Se quiser que o DVD volte às configurações de fábrica, selecione "Usar Padrão" e pressione "OK".

GUIA DE PROBLEMAS

SINTOMA	CORREÇÃO
Sem energia	• Conectar o plug na tomada com segurança.
Sem imagem	• Verificar a conexão de saída de vídeo de DVD até a entrada de vídeo na TV. Em seguida mudar para o modo apropriado. • Conectar o cabo de vídeo nas tomadas com segurança. Consulte o manual da sua TV.
Sem som	• Conectar o cabo de áudio nas tomadas com segurança. • Verificar a conexão de saída de vídeo do DVD até a entrada de áudio da TV ou receptor. Em seguida mudar para a fonte apropriada do receptor. Consulte o manual do fabricante do amplificador do áudio.
Imagens em Preto e Branco	• Pressione o botão PAL em seu controle remoto. • Ajuste o hold vertical da sua TV. • O conector de S-vídeo está danificado (pino dobrado).
A reprodução da imagem possui distorções ocasionais	• Uma pequena quantidade de distorção de imagem pode aparecer por causa de um vídeo de má qualidade / transferir o som para o vídeo. Isto acontece em alguns discos fabricados entre 1997-1998. • Disco arranhado
O brilho é instável ou ruídos são produzidos nas imagens de reprodução	• Conectar o leitor de DVD diretamente através da TV e não através de qualquer outra fonte. O que você está vendo é o efeito do circuito de proteção existente em todos os DVDs. • Se você não tiver uma entrada de vídeo na sua TV, você deve comprar um adaptador com o seu revendedor.
O DVD não inicia a reprodução.	• Colocar o disco com o leitor óptico para baixo. • Colocar o disco na bandeja do disco corretamente dentro da guia. • Cancelar a função de censura ou alterar o nível de classificação etária. • Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação e reinseri-lo de volta à tomada da parede.
MP3 não lê o disco e pula	• O disco de retorno como a edição de software utilizados podem não ser compatíveis com o leitor. • Certifique-se de arquivos MP3 não são codificados com uma taxa de bits variável como os fornecidos pela Real Networks.
O controle remoto não funciona corretamente	• Substitua as baterias usadas por novas.
O microfone não funciona.	• Certifique-se que o cabo esteja plugado na entrada "MIC IN". • Verifique se o botão do microfone esteja no modo "ON". • Aperte o botão "KARAOKE" do seu controle remoto e selecione a opção "Ligado", pressionando "OK".
A pontuação do karaokê não está aparecendo.	• Verifique se a função Karaokê está ligada (Botão "KARAOKE"), e em seguida pressione o botão "PTS" para ligar a função de pontuação.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA

O presente termo de garantia é limitado a 180 dias, divididos em 90 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) e aplica-se aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela SightGPS Importação e Representações Ltda., sob o nome de marca NavCity. A SightGPS Importação e Representações Ltda. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da SightGPS ou a própria SightGPS Importação e Representações Ltda. através do SAC 0800 770 0628, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.

TERMOS DA GARANTIA

A SightGPS Importação e Representações Ltda. garante que o produto de hardware que você adquiriu da SightGPS ou de um revendedor autorizado SightGPS está livre de defeito de fabricação e material sob uso normal durante o período da garantia. O período da garantia começa na data da compra. Seu recibo de venda é a prova da data de aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto, no momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia extende-se apenas a você, o comprador original. É intransferível. Exclui peças de consumíveis.

Durante o período de garantia, a SightGPS Importação e Representações Ltda. irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peças defeituosas por peças novas ou, a critério da SightGPS, peças usadas recondicionadas que sejam equivalentes ou superiores às peças novas em desempenho.

Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da SightGPS Importação e Representações Ltda. Esta garantia limitada extende-se apenas aos produtos comprados da SightGPS ou de um revendedor autorizado SightGPS.

Esta garantia limitada também não se extende a nenhum produto que tenha sido danificado ou ficou defeituoso (a) como um resultado de acidente, uso incorreto, ou abuso; (b) como um resultado de forças da natureza; (c) por operação fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário do produto; (d) pelo uso de peças não fabricadas ou vendidas pela SightGPS Importação e Representações Ltda.; (e) por modificação do produto; ou (f) como um resultado de serviço por qualquer pessoa que não seja a SightGPS Importação e Representações Ltda., um representante autorizado da SightGPS ou um provedor de serviço autorizado da SightGPS. A SightGPS não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da SightGPS para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço no local.

EXCETO COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.

LIMITAÇÃO DO RECURSO

A SightGPS Importação e Representações Ltda. não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais, ou danos consequênciais. A SightGPS não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador a um terceiro.

A SightGPS Importação e Representações Ltda se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspectos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a SightGPS Importação e Representações Ltda. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

SUPORTE TÉCNICO: 0800 770 0628

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA À SEXTA (9:00HS ÀS 17:00HS)

NAVCITY